


Checkliste på Liebherr frysere fra Vibocold

Justering af indvendig temperatur

Alle bokse leveres som standard til at fryse -18 til -20 grader. Termostatknappen står på 4,5.

Hvis der ønskes en lavere temperatur, f.eks. -24 °C, skal termostatknappen drejes til 6 (3 stjerner).

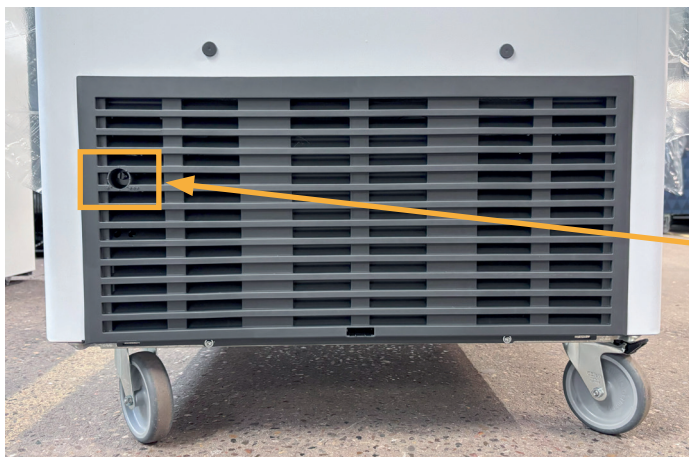

Bundproppen er stationær og ved afrimning kan afløbet åbnes ved at løfte bundproppen op.

Bemærk bundproppen skal blive i boksen.



Indvendig temperatur kan aflæses på det indvendige monterede termometer.



For at anvende låsen, skubbes låseafdækningen til side og nøglen kan sættes i.

